HP マルチメディア リモコン（一部のモデルのみ）
ユーザ ガイド

HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2008 年 6 月

製品番号：463460-291

目次

1　各部の機能

注記：　お使いのコンピュータに、より新しい型のリモコンが付属している場合、このユーザ ガイドで説明されている内容とは動作が異なります。最新のユーザ ガイドについては、http://www.hp.com/jp/にアクセスして、お使いのコンピュータの製品サポート ページを参照してください。

マルチメディア リモコンの赤外線レンズ（リモコン受光部）により、コンピュータとの赤外線リンクが確立されます。リンクを確立するには、マルチメディア リモコンとコンピュータのそれぞれの赤外線レンズの間に障害物がないようにします。

注意事項：

- マルチメディア リモコンは、Windows®および[QuickPlay]（一部のモデルのコンピュータのみ）で機能します。ボタンの機能は実行中のプログラムにより異なる場合があります。

  注記：　[QuickPlay]の使用方法については、[QuickPlay]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

- マルチメディア リモコンの一部のボタンは、コンピュータ本体のボタンと同じように機能します。たとえば、マルチメディア リモコンとコンピュータのそれぞれの電源ボタンは同じように機能するため、互いに代替できます。
- マルチメディア リモコンの一部のボタンは、コンピュータのホットキーと同一の機能を実行します。サポートされているホットキーについて詳しくは、『**ポインティング デバイスおよびキーボード**』を参照してください。

  ユーザ ガイドを表示するには、**[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザ ガイド]**の順に選択します。

- マルチメディア リモコンのその他のボタンには、コンピュータのボタンまたはホットキーと重複しない機能が用意されています。

2 ボタンのクイック リファレンス

ここでは、マルチメディア リモコンの各ボタンの機能について説明します。

注記： ボタンの位置は、お使いのマルチメディア リモコンのモデルにより異なる場合があります。

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能（一部モデルのみ）
電源	• コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、Windows が起動します • コンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、コンピュータの電源ボタンと同じように機能します。詳しくは、コンピュータに付属の説明書を参照してください **注記：** コンピュータの電源が切れているときには、マルチメディア リモコンは使用できません • コンピュータがスリープ状態のときに短く押すと、スリープが終了します • コンピュータがハイバネーション状態のときに短く押すと、ハイバネーションが終了します	ボタンを押すと、コンピュータがシャットダウンします
録画番組	[放送中のテレビ]モードのときにこのボタンを押すと、現在の番組の録画を開始します	[放送中のテレビ]モードのときにこのボタンを押すと、現在の番組の録画を開始します
矢印、OK	• 矢印ボタンを押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム間を移動します。[Windows Media Center]ウィンドウに表示されている操作の間でポインタを移動することもできます • OK ボタンを押して、希望する操作を選択します。OK ボタンは入力ボタンと同様に機能します **注記：** 放送中のテレビ番組を視聴している場合は、OK ボタンを押すと前のチャンネルに切り替わります。もう一度 OK ボタンを押すと、視聴していた元のチャンネルに戻ります	• 矢印ボタンを押すと、メニュー、ウィンドウ、プログラム間を移動します。[Windows Media Center]ウィンドウに表示されている操作の間でポインタを移動することもできます • OK ボタンを押して、希望する操作を選択します。OK ボタンは入力ボタンと同様に機能します
ガイド	ボタンを押すと、EPG（電子番組ガイド）が開きます。インターネット接続が必要な場合があります	ボタンを押すと、[Windows Media Center]の電子番組ガイドが開きます

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能（一部モデルのみ）
戻る	ボタンを押すと、アクティブなアプリケーションで backspace キーを押したときの「戻る」機能を実行します	ボタンを押すと、アクティブなアプリケーションで backspace キーを押したときの「戻る」機能を実行します
ミュート（消音）	• ボタンを押すと、スピーカーの音が消えます • 消音中にボタンを押すと、スピーカーの音量が元に戻ります	• ボタンを押すと、スピーカーの音が消えます • 消音中にボタンを押すと、スピーカーの音量が元に戻ります
音量上げ	ボタンを押すと、スピーカーの音量が上がります	ボタンを押すと、スピーカーの音量が上がります
音量下げ	ボタンを押すと、スピーカーの音量が下がります	ボタンを押すと、スピーカーの音量が下がります
前へ戻る	• 放送中のテレビ番組を視聴しているときにボタンを押すと、7 秒前の画面に戻ります • 番組ガイドを表示しているときにボタンを押すと、12 時間前の番組ガイドに戻ります • ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります	• ボタンを押すと、前のトラックまたはチャプタに戻ります • 放送中のテレビ番組を視聴しているときにボタンを押すと、その番組の視聴を開始した時点に移動します
再生/一時停止	• メディアが再生されていないときにボタンを押すと、選択したメディアが再生されます • メディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します	• メディアが再生されていないときにボタンを押すと、選択したメディアが再生されます • メディアの再生中にボタンを押すと、メディアが一時停止します
巻き戻し	• ボタンを押すと、選択したメディアが巻き戻されます 注記： MP3 ファイルには使用できません。また、一部の動画ファイルでは使用できない場合があります • ボタンを押すと、動画が巻き戻されます • ボタンを押すと、放送中のテレビ番組は 30 分の一時停止バッファの開始位置に移動します • ボタンを押すと、テレビ番組ガイドが 3 時間前に戻ります • 巻き戻しボタンを押してから再生ボタンを押すと、インスタント再生が無効になります	• ボタンを押すと、選択したメディアが巻き戻されます 注記： MP3 ファイルには使用できません。また、一部の動画ファイルでは使用できない場合があります • ボタンを押すと、動画が巻き戻されます • ボタンを押すと、放送中のテレビ番組は 30 分の一時停止バッファの開始位置に移動します • ボタンを押すと、テレビ番組ガイドが 3 時間前に戻ります
テンキー	ボタンを押して、チャンネルを変更したり、テキストボックスにテキストを入力したりします 注記： 数字ボタンを押すたびに、異なる文字が表示されます。入力ボタンを押して、文字を選択します	ボタンを押して、チャンネルを変更したり、テキストボックスにテキストを入力したりします

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能（一部モデルのみ）
消去	ボタンを押すと、最後に入力した文字が消去または削除されます	
印刷	ボタンを押すと、[QuickPlay]の[マイ ピクチャ]ウィンドウで選択した画像を印刷します **注記：** 一部のモデルでは、印刷ボタンは赤色です	
画面切り替え	ボタンを押すと、コンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイとの間で表示画面が切り替わります **注記：** 一部のモデルでは、画面切り替えボタンは緑色です	
スナップショット	ボタンを押すと、コンピュータの画面の画像が取り込まれてクリップボードに保存されます **注記：** 一部のモデルでは、スナップショット ボタンは黄色です	ボタンを押すと、コンピュータの画面の画像が取り込まれてクリップボードに保存されます
ズーム	ボタンを押すと、テレビ画面のアスペクト モードが切り替わります **注記：** 一部のモデルでは、ズーム ボタンは赤色です	
QuickPlay	ボタンを押すと、[QuickPlay]がプリインストールされているモデルの場合は、[QuickPlay]プログラムが起動します。[DVD Play]がプリインストールされているモデルの場合は、[DVD Play]プログラムが起動します **注記：** コンピュータがログオン パスワードを要求するように設定されている場合は、Windows にログオンするよう求められることがあります。ログオンすると、[QuickPlay]または[DVD Play]が起動します。詳しくは、[QuickPlay]または[DVD Play]のソフトウェアのヘルプを参照してください	ボタンを押すと、[QuickPlay]の[SmartMenu]にアクセスします
放送中のテレビ	• ボタンを押すと、テレビ番組が一時停止バッファの最後まで進み、放送中のテレビ番組が再開します。テレビ番組を一時停止しているときにボタンを押すと、放送中のテレビ番組が再開します • ボタンを押すと、マルチメディアのソフトウェアが開き、放送中のテレビ番組が全画面モードで開始します	
注記： DVD ボタンは一部のリモコンにのみ搭載されています		
DVD メニュー	• DVD ボタンを押すと、[QuickPlay]プログラムの DVD 再生機能が起動します（一部のモデルのコンピュータのみ） **注記：** コンピュータがログオン パスワードを要求するように設定されている場合は、Windows にログオンするよう求められることがあります。ログオンすると、[QuickPlay]または[DVD Play]が起動します。詳しくは、[QuickPlay]または[DVD Play]のソフトウェアのヘルプを参照してください	• DVD の再生中にボタンを押すと、DVD ディスク メニューが開きます • DVD が再生されていないときにボタンを押すと、[QuickPlay]の DVD プレーヤが開きます

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能（一部モデルのみ）
注記： Teletext ボタンは一部のリモコンにのみ装備されています		
Teletext	• 利用可能な場合、テレビ番組の放送中に Teletext を有効にします **注記：** Teletext がサポートされていない場合、このボタンは動作しません • Teletext ボタンを押すと、色分けされたチャンネルまたは赤色、黄色、青色、緑色のトピックが含まれたメニューが表示されます。利用可能な場合、各色のボタンを押すと、同じ色の Teletext ページが開きます **注記：** Teletext がサポートされていない場合、これらのボタンは動作しません	
情報	• ボタンを押すと、テレビ番組の概要やアーティスト情報など、選択したメディア ファイルに関する利用可能な情報が表示されます ◦ 一部のメディア情報は、取得するためにインターネットへの接続が必要になる場合があります ◦ 一部のメディアには、この情報が含まれていない場合があります • ボタンを押すと、画像を回転したり印刷したりするためのオプションが表示されます	ボタンを押すと、[QuickPlay]プログラムの情報と設定が表示されます
Windows Media Center	Windows Vista® Home Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、[Windows Media Center]のメイン メニューが開きます。[Windows Media Center]ボタンは、他のオペレーティング システムでは機能しません **注記：** オペレーティング システムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください	Windows Vista Home Premium または Windows Vista Ultimate を使用しているコンピュータでボタンを押すと、[Media Center]のメイン メニューが開きます。[Windows Media Center]ボタンは、他のオペレーティング システムでは機能しません **注記：** オペレーティング システムを確認するには、コンピュータの裏面に貼付されているラベルを参照してください
チャンネル/ページ上	• キーボードの pg up キーと同じ機能です • チャンネルが昇順に並べ替えられます	• キーボードの pg up キーと同じ機能です • チャンネルが昇順に並べ替えられます
チャンネル/ページ下	• キーボードの pg dn キーと同じ機能です • チャンネルが降順に並べ替えられます	• キーボードの pg dn キーと同じ機能です • チャンネルが降順に並べ替えられます

ボタン	Windows での機能	[QuickPlay]の機能（一部モデルのみ）
次へ進む ▶❙	● 放送中の番組または録画番組を視聴しているときにボタンを押すと、30 秒後の画面に進みます。ボタンを押すと、再生位置が前に進むことにより、その時点で放送中の映像が表示されます ● CD を再生しているときにボタンを押すと、1 曲先のトラックに進みます ● テレビ番組ガイドを表示しているときにボタンを押すと、12 時間後の番組ガイドに進みます	● ボタンを押すと、次のトラックまたはチャプタに進みます ● 放送中の番組または録画番組を視聴しているときにボタンを押すと、30 秒後の画面に進みます。ボタンを押すと、再生位置が前に進むことにより、その時点で放送中の映像が表示されます ● CD を再生しているときにボタンを押すと、1 曲先のトラックに進みます
停止 ■	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作（再生、巻き戻しなど）が停止します。テレビの視聴中にボタンを押すと、[Windows Media Center]の一時停止バッファがバックグラウンドで録画を続行します	ボタンを押すと、実行中のメディアの動作（再生、巻き戻しなど）が停止します。テレビの視聴中にボタンを押すと、[Windows Media Center]の一時停止バッファがバックグラウンドで録画を続行します
早送り ▶▶	● ボタンを押すと、選択した動画メディアが早送りされます。ボタンを 1 回押すたびに（3 回まで）早送り速度が上がります 注記： 一部の動画ファイルでは、ボタンが動作しない場合があります ● ボタンを押すと、MP3 形式の音楽ファイルが早送りされます ● ボタンを押すと、動画が早送りされます ● ボタンを押すと、テレビ番組ガイドが 3 時間後に進みます	● ボタンを押すと、選択した動画メディアが早送りされます。ボタンを 1 回押すたびに（3 回まで）早送り速度が上がります 注記： 一部の動画ファイルでは、ボタンが動作しない場合があります ● ボタンを押すと、MP3 形式の音楽ファイルが早送りされます ● ボタンを押すと、動画が早送りされます ● ボタンを押すと、テレビ番組ガイドが 3 時間後に進みます
入力	ボタンを押すと、希望する操作、メニュー、またはウィンドウのオプションを入力または選択できます	ボタンを押すと、希望する操作、メニュー、またはウィンドウのオプションを入力または選択できます


3　バッテリの装着

⚠ **警告！**　安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピュータに付属していたバッテリ、HP が提供する交換用バッテリ、または HP から購入した対応するバッテリを使用してください。

バッテリは消耗品です。使用済みのバッテリは、ユーザ ガイド ディスクまたは[ヘルプとサポート]にある『**規定、安全、および環境に関するご注意**』に記載されている指示に従って、正しく処分してください。注意事項を表示するには、**[スタート]**→**[ヘルプとサポート]**→**[ユーザ ガイド]**の順に選択します。


マルチメディア リモコンにバッテリを装着するには、以下の手順で操作します。

1. マルチメディア リモコンの背面にあるバッテリ コンパートメント カバーを矢印の方向にスライドさせ（**1**）、カバーを持ち上げて取り外します（**2**）。

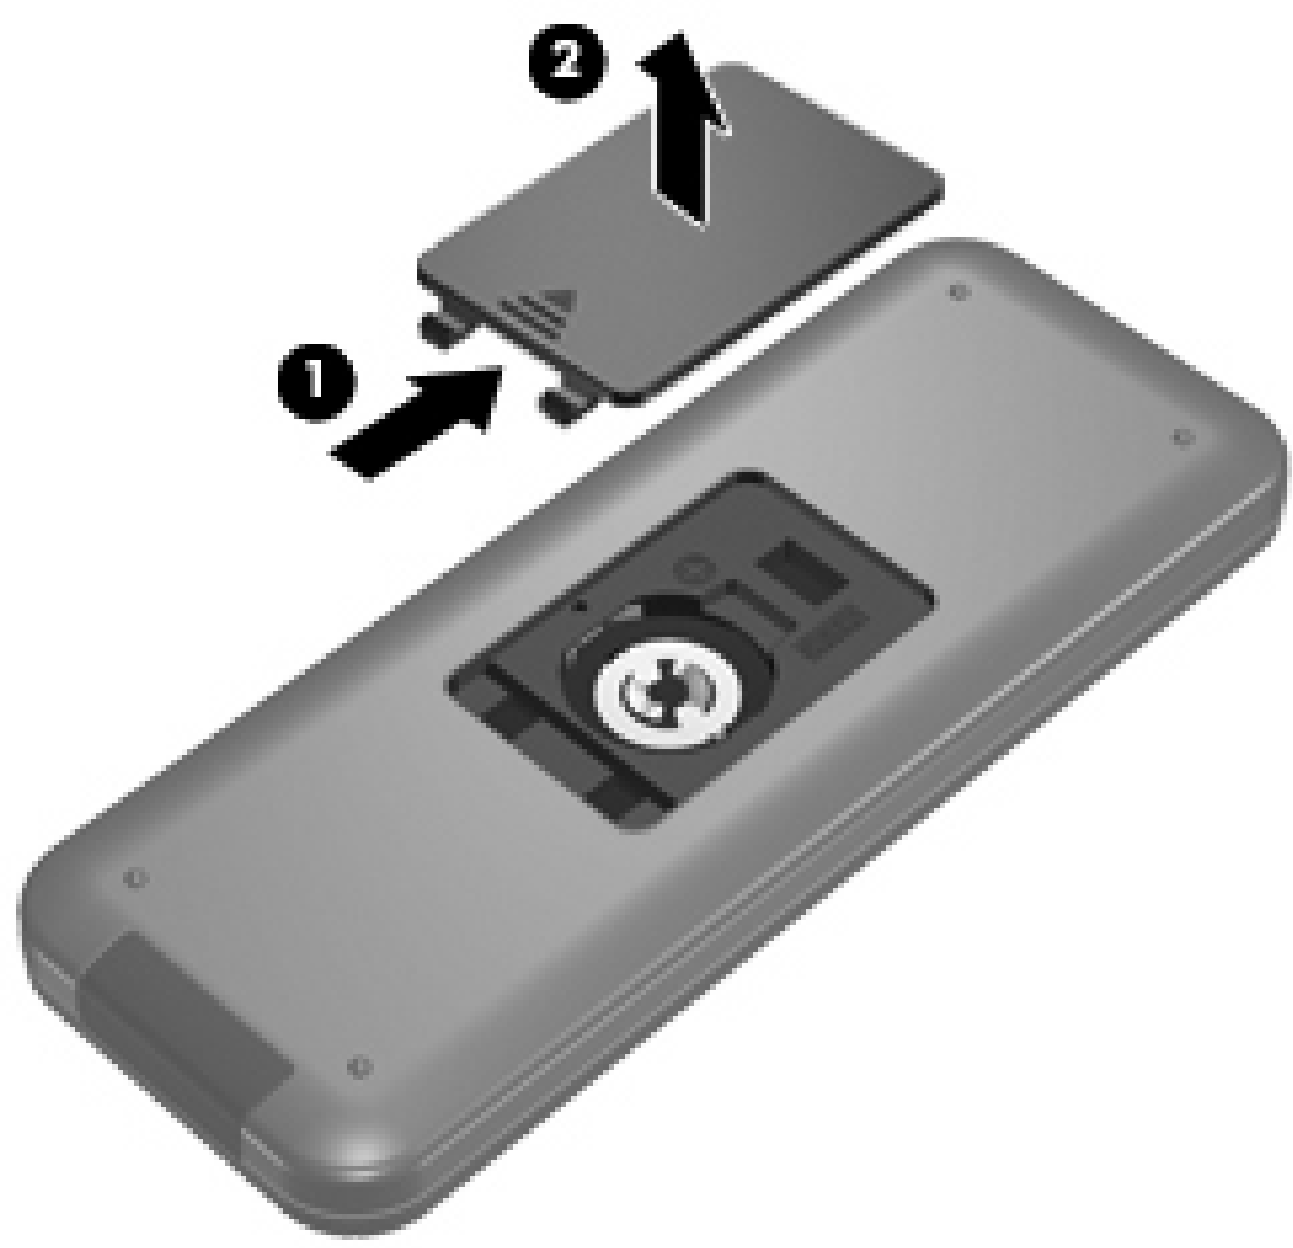

2. バッテリを、プラス（＋）面を上に向けてコンパートメントに装着します（**1**）。

3. バッテリ コンパートメント カバーをバッテリ コンパートメントの位置に合わせて（**2**）、カバーをスライドさせて閉じます（**3**）。

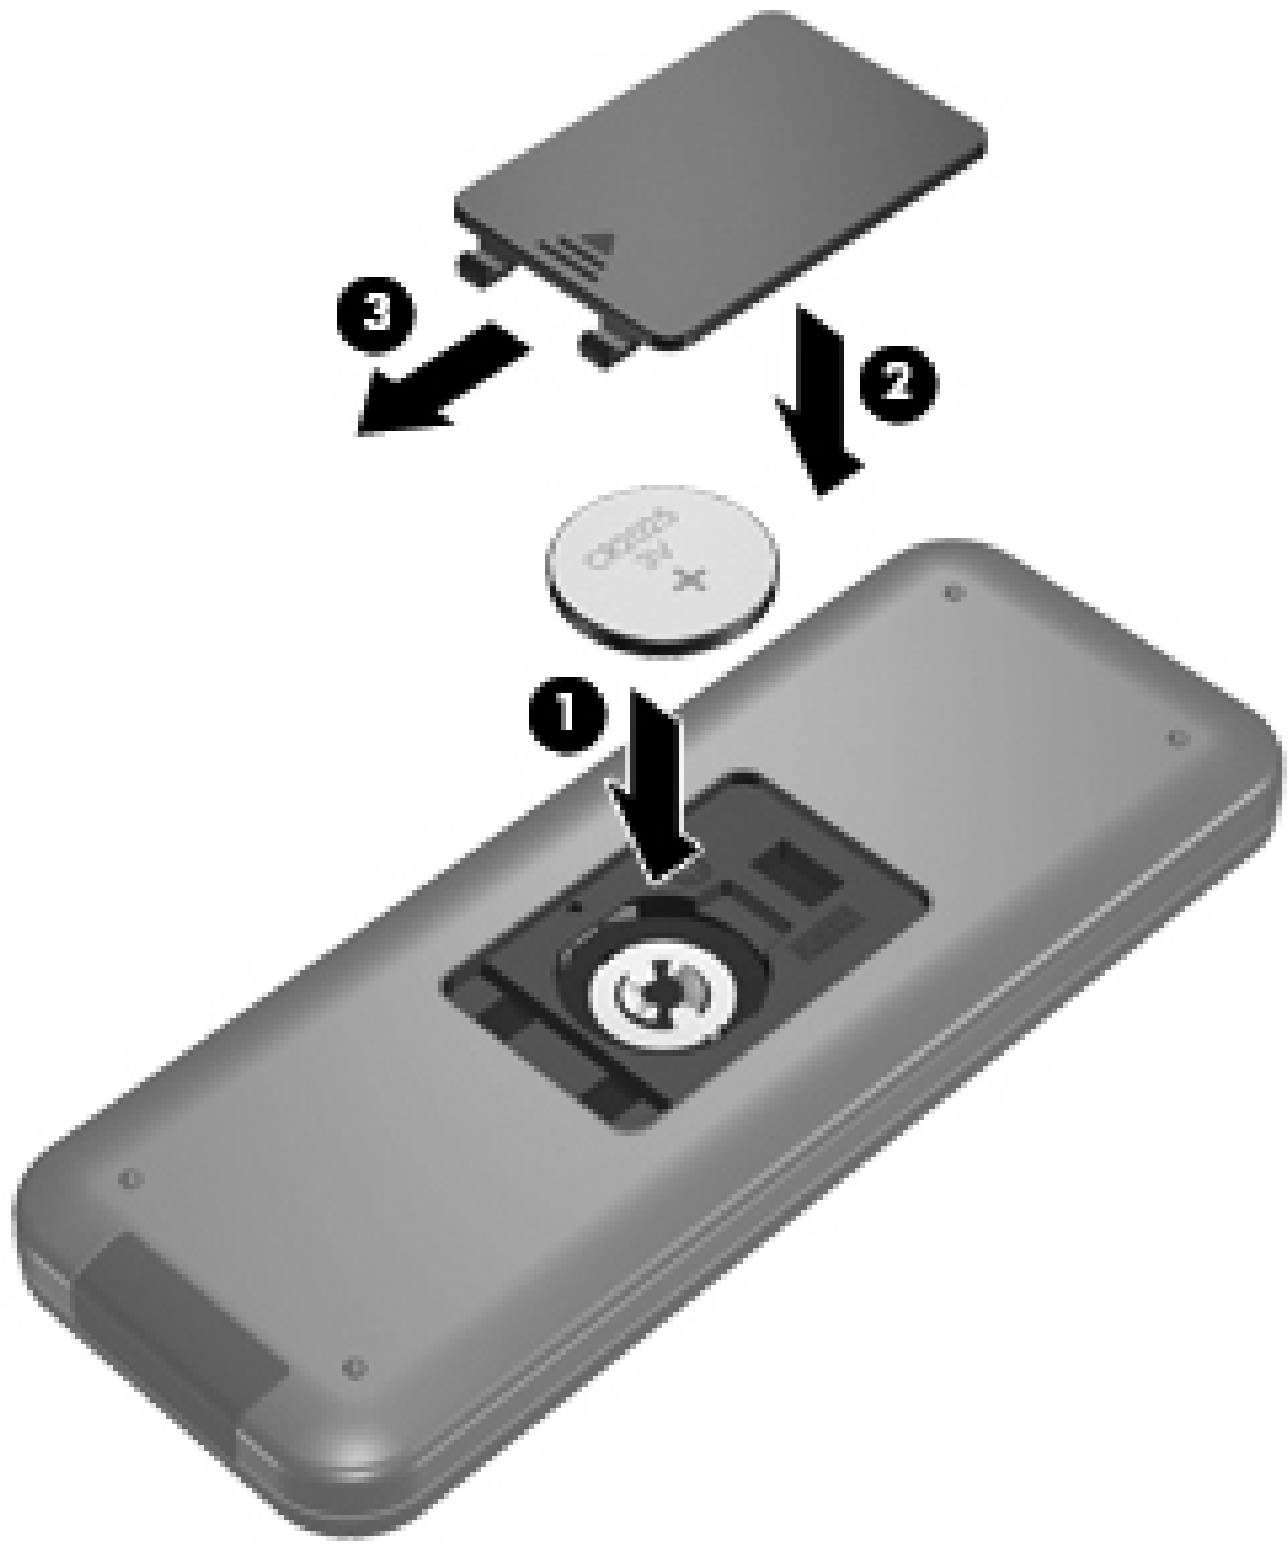

4 トラブルシューティング

お使いのマルチメディア リモコンが正常に機能しない場合は、次の解決方法を試してみてください。

- マルチメディア リモコンと、コンピュータまたは別売のドッキング デバイスの赤外線コネクタとの間に障害物がないことを確認します。
- コンピュータまたは別売のドッキング デバイスの赤外線コネクタの受信可能範囲にいることを確認します。
- バッテリが正しく装着され、充電されていることを確認します。必要に応じてバッテリを交換します。
- 使用しているマルチメディア リモコンが、コンピュータまたは別売のドッキング デバイスの赤外線コネクタをサポートしていることを確認します。

索引